

EQUALS

WALL CLEANER STAND V3

組立説明書（第2版）

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございました。
この商品を末永く、安全にお使いいただくために、
この「組立説明書」をよく読み正しくご使用ください。
また、これらを必要に応じて見られるよう、大切に保管してください。

販売元


Nakamura Co.

〒145-0065 東京都大田区東雪谷 4-20-10

この商品は日本の株式会社ナカムラの企画・品質管理によって中国（原産国）で製造しました。

品質向上の為に改良に伴い一部仕様が異なる場合があります。

コードレスクリーナー

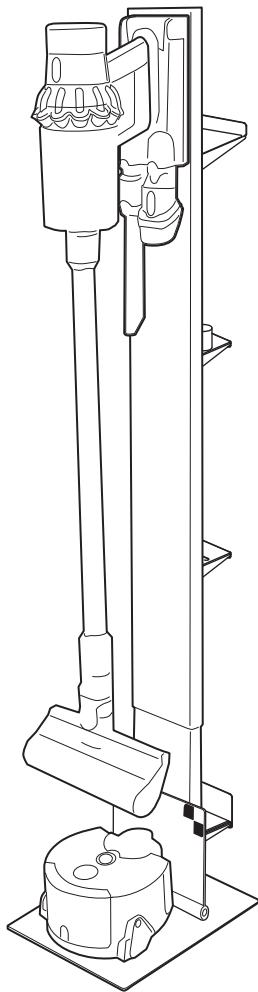

検証済み機種

Dyson	V10 シリーズ / V8 シリーズ V7 シリーズ / V6 シリーズ DC74・62 シリーズ DC45・35 シリーズ
TOSHIBA	TORNEO V シリーズ
SHARP	FREED EC-SX シリーズ
Panasonic	MC-SBU シリーズ MC-PBU シリーズ

※2018 年 8 月時点の情報をもとに掲載しています。

ロボット掃除機

検証済み機種

iRobot	Roomba シリーズ
Panasonic	RULO シリーズ
HITACHI	minimaru シリーズ

※すべてのロボット掃除機の動作を保証するものではありません。

上記の実機で動作確認をしていますが、設置状況やロボット掃除機の個体差により、帰還しない、などの不具合が発生することがあります。

※2018 年 8 月時点の情報をもとに掲載しています。


Dyson 360eye のご使用について



Cleaner Stand のベース色が黒色の場合、充電ドックに帰還しません。

ベース色が白色の Cleaner Stand をご使用いただくか、ベースをカットニングシートなどでグレー色にすることでご使用可能です。

※2018 年 8 月時点の情報をもとに掲載しています。

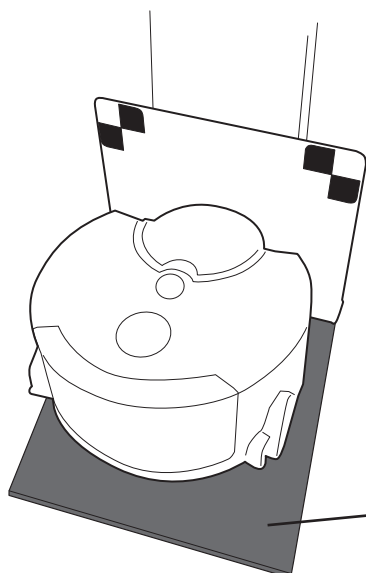

Cleaner Stand ベース



注意

注意を無視した取扱いをすると、物質損害を被ったり、障害を負う可能性があります。

1 組立・設置の注意

1-1. 転倒、破損の原因

組み立て、設置の際は、必ず安定した平らな場所でおこなう。床や壁などをキズつけないように、厚手の布や梱包のダンボールなどを敷く。

1-2. 転倒、破損の原因

必ず壁に寄せた状態で設置する。

1-3. 変色や破損の原因

屋内で使用する。直射日光や熱、冷暖房の風が直接あたらない場所に置く。

1-4. 火災や故障の原因

クリーナー充電器を本製品に設置したり、移動する場合は、必ずクリーナー充電器の電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。
コードが傷つき、火災、感電の原因となる恐れがあります。

2 使用の注意

2-1. 転倒、けが、破損の原因

商品に乗ったり、ぶらさがったり、クリーナースタンド以外を使用をしない。クリーナースタンドに集中的に荷重をかけない。（傾斜の可能性）
移動の際は、クリーナーを取外し、必ず2人以上でゆっくり移動する。

2-2. けがの原因

手や指などを挟まないように注意する。

2-3. 火災や変色の原因

ストーブなど火のそばで使わない。

2-4. におい

開梱時、梱包材や塗料などのにおいが残っている場合があります。固く絞った布でよく拭き、風通しのよいところへしばらく放置する。

2-5. 長期使用時

長期間の使用やご使用の環境によってクッション材の色が床材に色移りする場合がありますのでご注意ください。

3 お手入れの注意

3-1. ひび割れや変色、変形の原因

表面を水気の多いぞうきんなどでふかない。

クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わない。（化学ぞうきんはその注意書きに従う）

※薄めた中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って汚れを落とし、乾いた布で水分をよくふき取ってください。

※ねじは定期的に点検し、緩んでいるときはしっかり締めてください。（1カ月に1度が目安です。）

WALL CLEANER STAND V3








部品リスト

付属部品の確認

紛失の時の為に、余分に入れている部品もあります。余った部品は予備です。

※表の数は、必要数です。

本体組立用部品

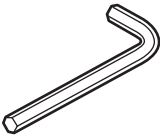

A	 × 2 (長)	B	 × 1 (短)	C	 × 1
D	 × 4	E	 × 4	F	 × 2
G	 × 2	H	 × 1	I	 × 2
J	 × 1	K	 × 1	L	 × 1
M	 × 1 #10				

可動棚用部品

N	 × 5	O	 × 2		
---	---	---	---	--	--

本体部品の確認

完成図

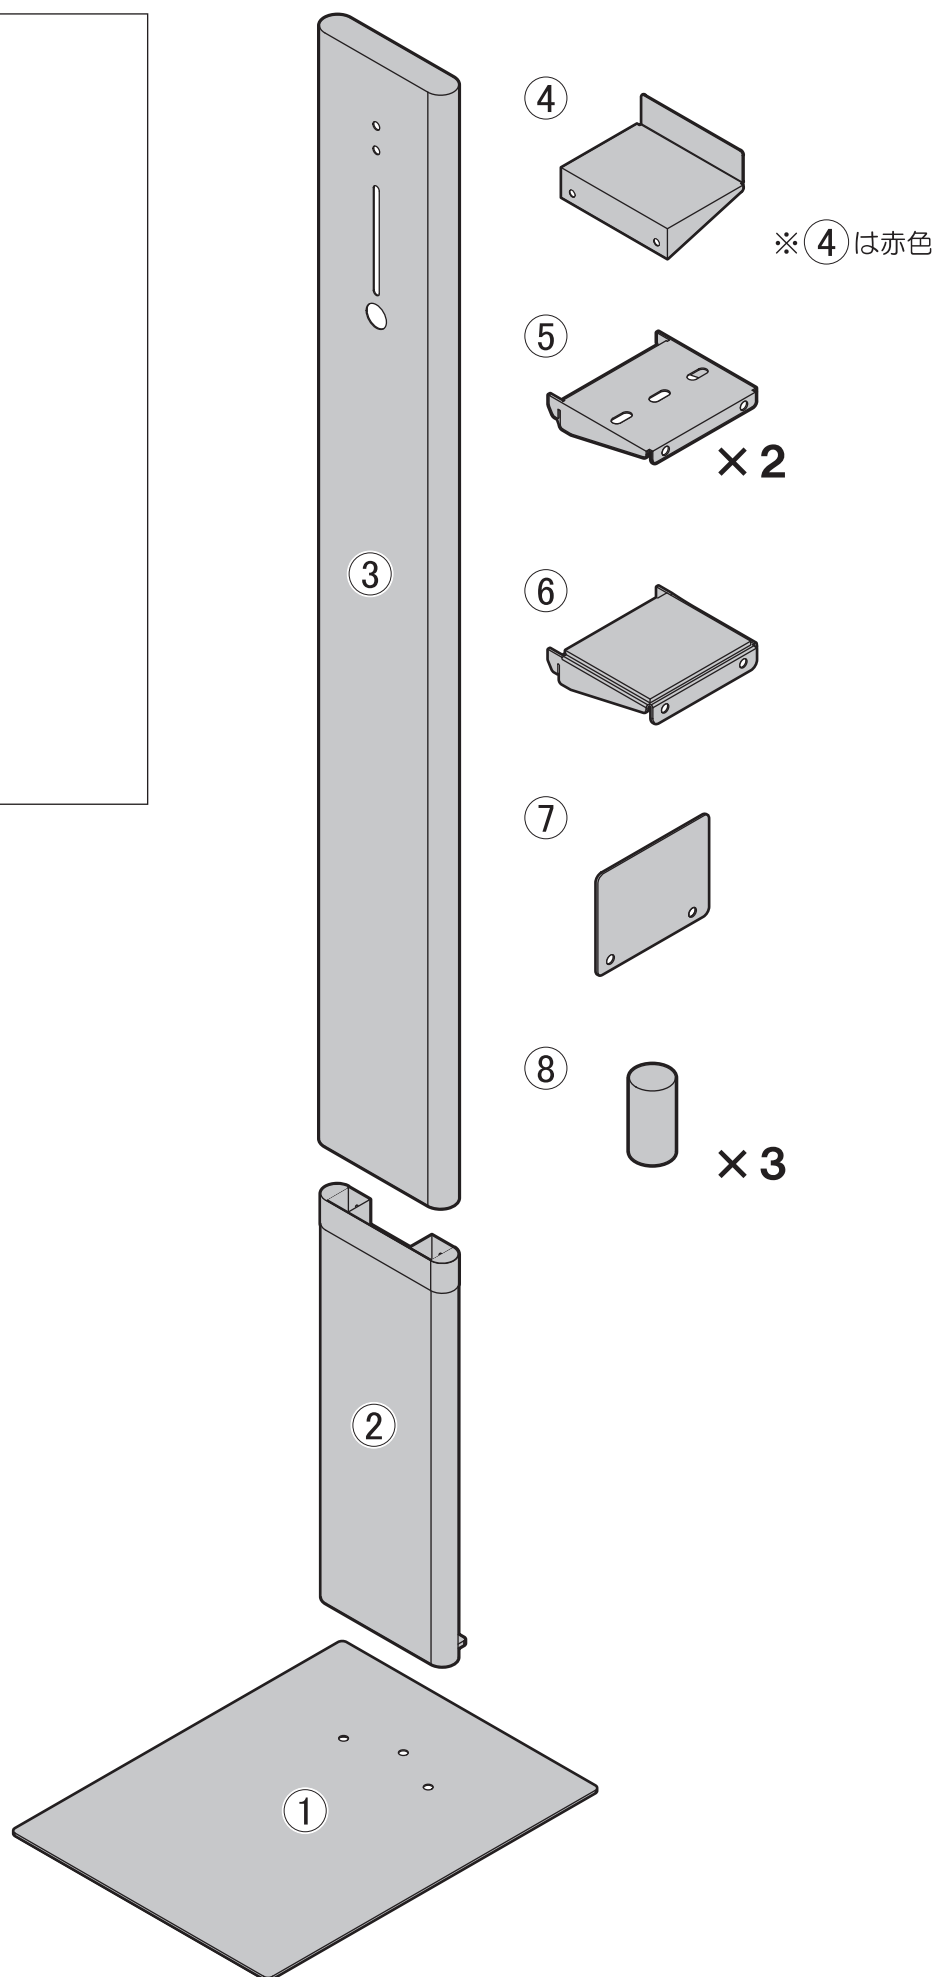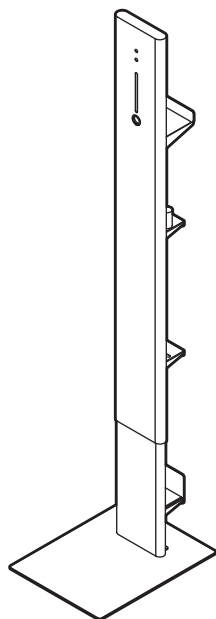



WALL CLEANER STAND V3

特許出願中


実用新案登録済

意匠登録出願中


品 番	D05-15(WH) / 16 (BK)/ 17(WN)
サ イ ズ	W29.5 D40 H129.5 - 146 cm
材 質	スチール
表 面 加 工	粉体塗装
重 量	8kg
原 産 国	中国

INDEX


※ 2人以上で組み立ててください。
必要な工具：ドライバー（＋、－）



クリーナースタンドを組み立てる P.03~



ブラケットを取り付ける P.06~

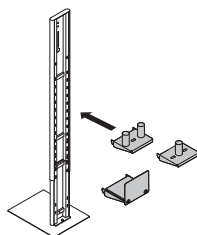

専用棚板を取り付ける P.10~


安全上のご注意



注 意


人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りください。

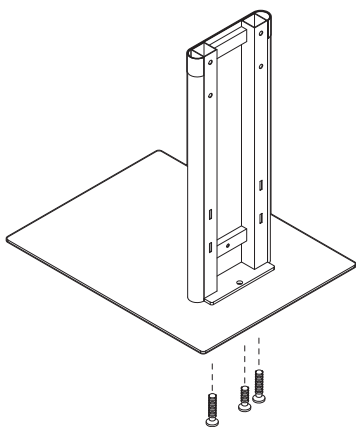

**ボルトやネジ類は所定の場所に
確実に締めつける。**

クリーナースタンドが倒れて、破損やけがの原因となります。

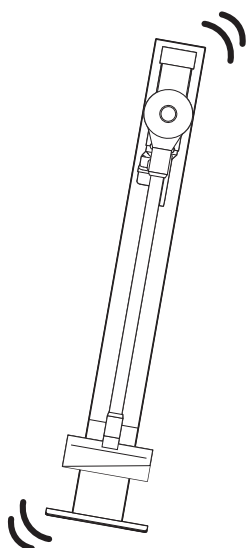


不安定な場所に設置しない。

平坦で安定した場所に設置する。

(傾斜面や平坦でない面、カーペット・畳などの安定しない面、
変形する面などに設置しない)

背面の揺れ防止棚が壁に接しない場合があります。

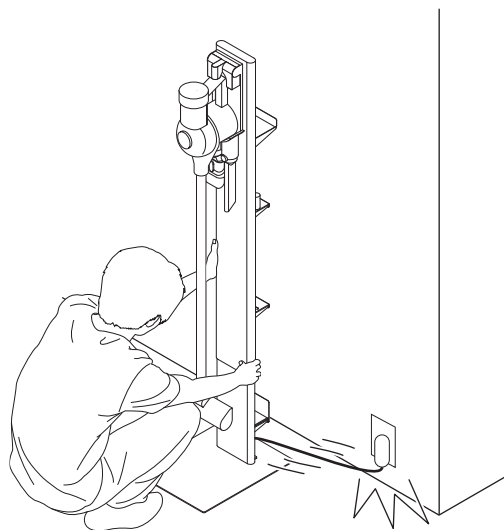







**クリーナー本体を設置した状態や、
電源プラグをコンセントにさしたまま
移動しない。**

クリーナースタンドが倒れたり、コードが断線して、
破損やけがの原因となります。

フローリングの材質によっては、移動時に底面保護材の跡が
残ってしまうことがあります。


クリーナースタンドを組み立てる

1

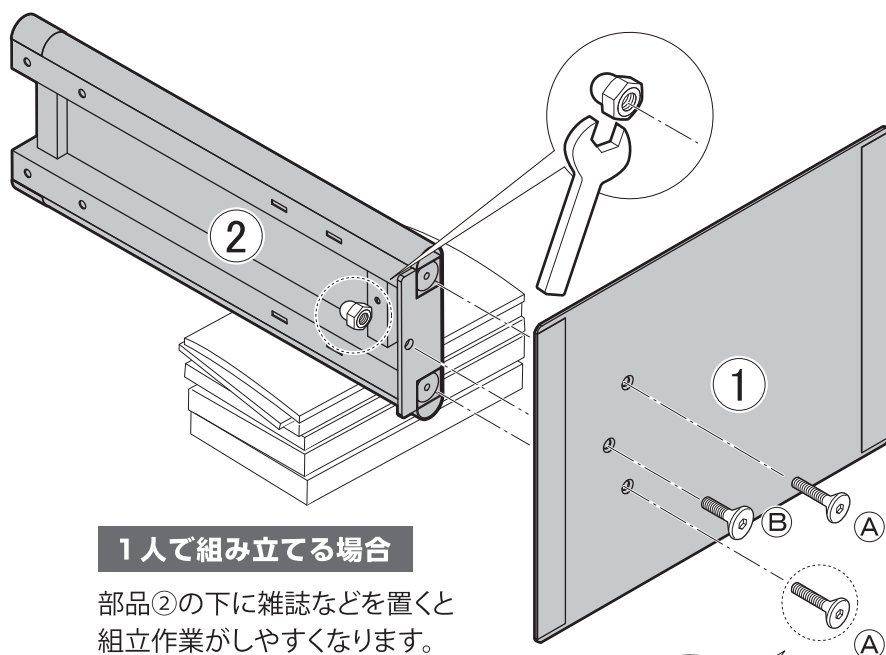




Info

1～2mm のすき間がある仕様になっています。

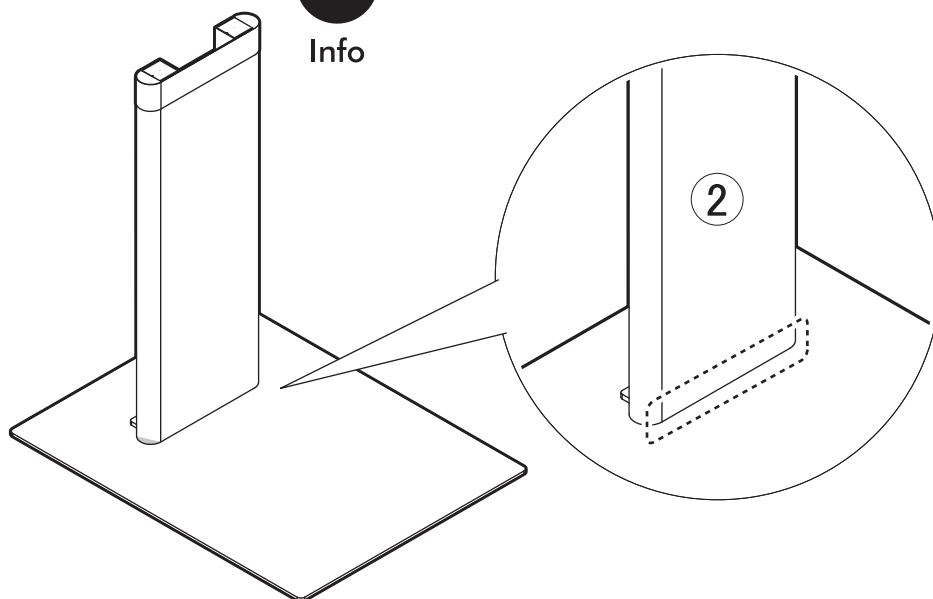


2 高さを決める




コードレスクリーナーの長さ
ロボット掃除機の高さに合わせて調整する

Point

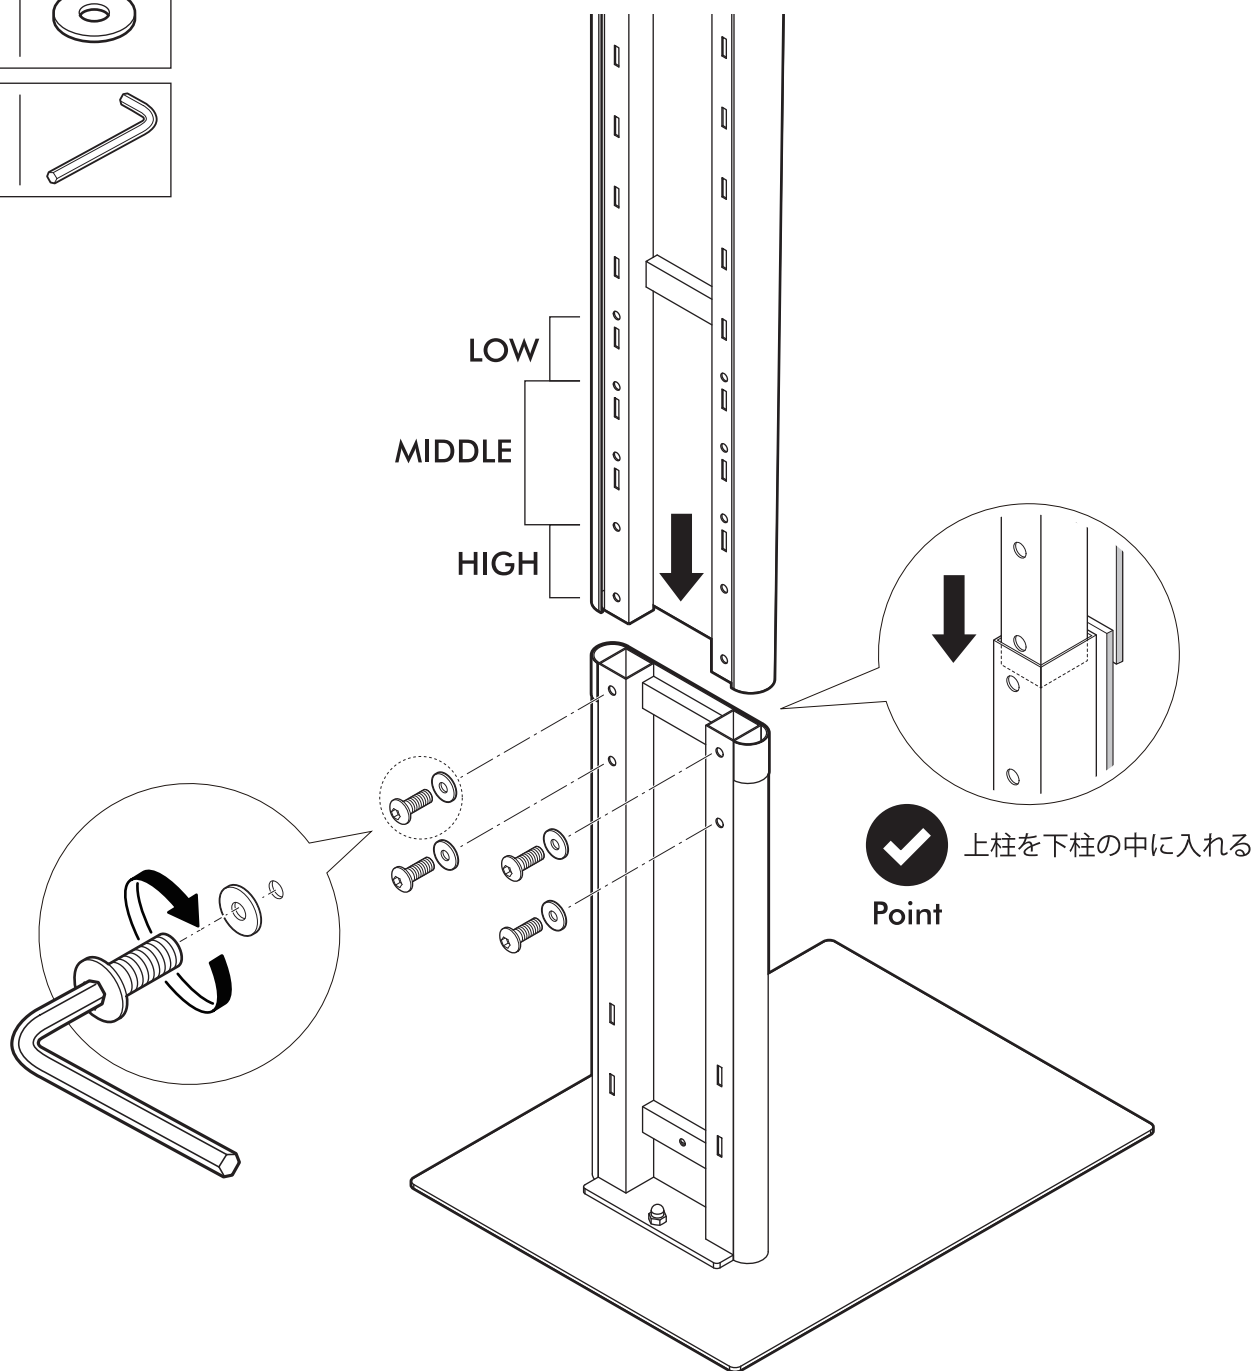


高さの目安

Dyson V10
ロボット掃除機なし

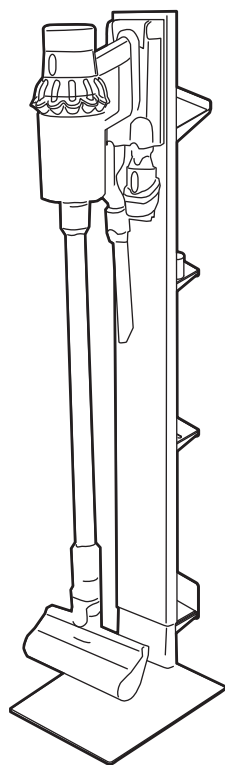


LOW
H 130

Dyson V10
+ Roomba

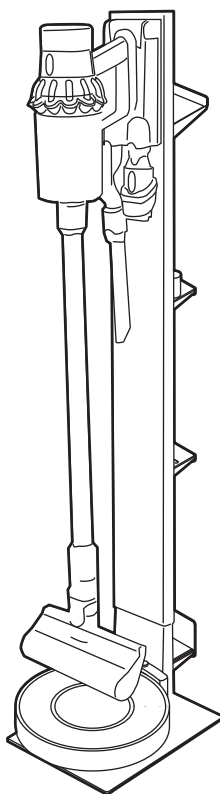

MIDDLE
H 135.5 ~ 141

Dyson V10
+ Dysom 360eye


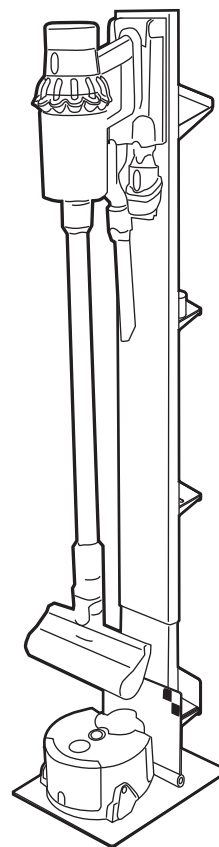


HIGH
H 146.5



コードレスクリーナーのヘッドが
ロボット掃除機のセンサーに干渉しないように高さを決める

3 ブラケットを取り付ける



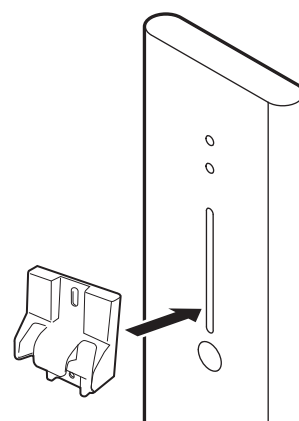
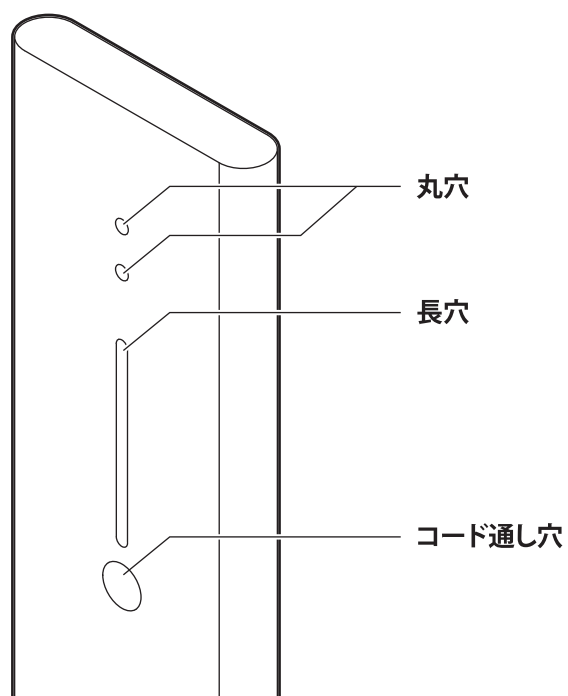







収納用ブラケットの上の穴を丸穴に、
下の穴を長穴に合わせて取り付ける。

Point



長穴のみを使用する場合は、
図のように下寄りに取り付ける。

取付例 - 1

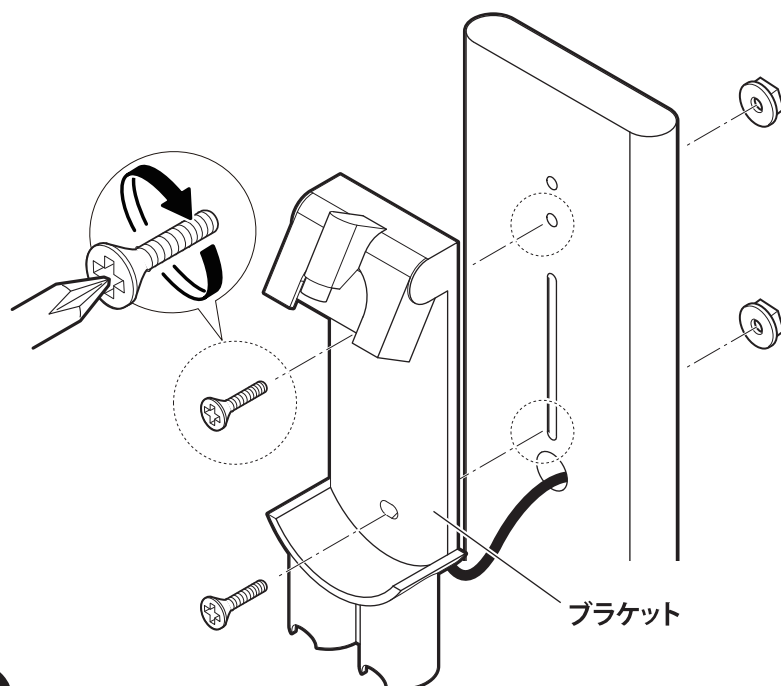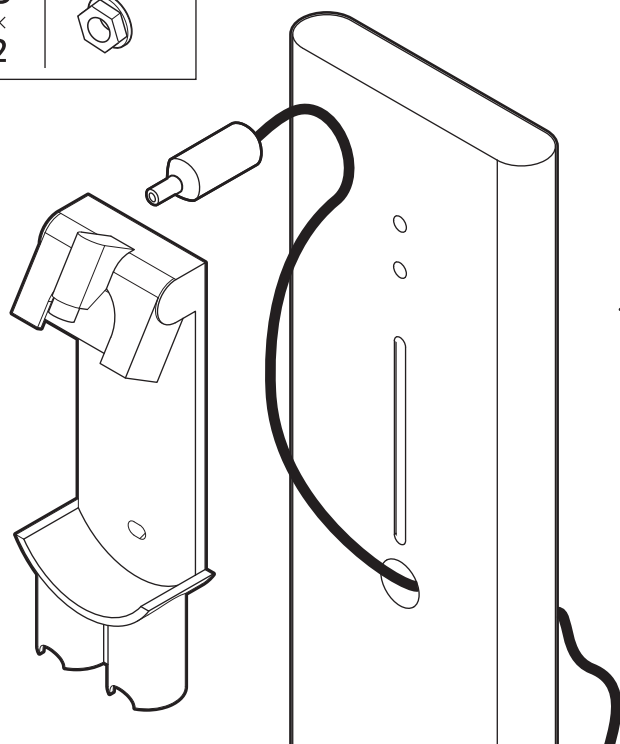


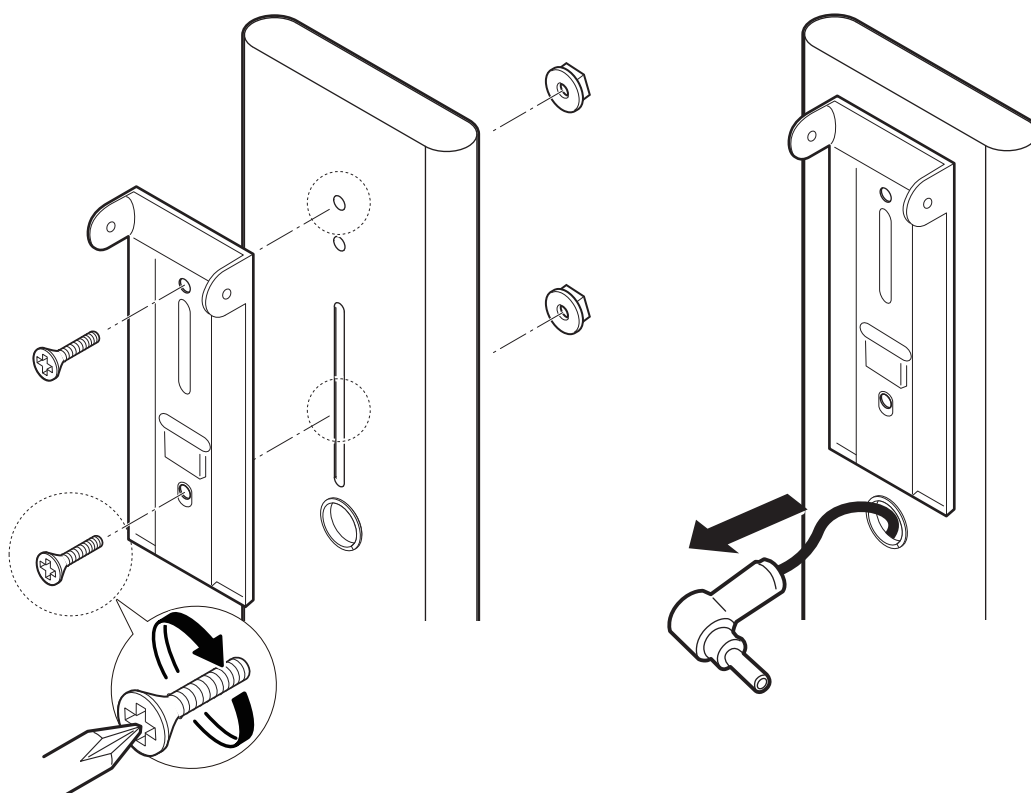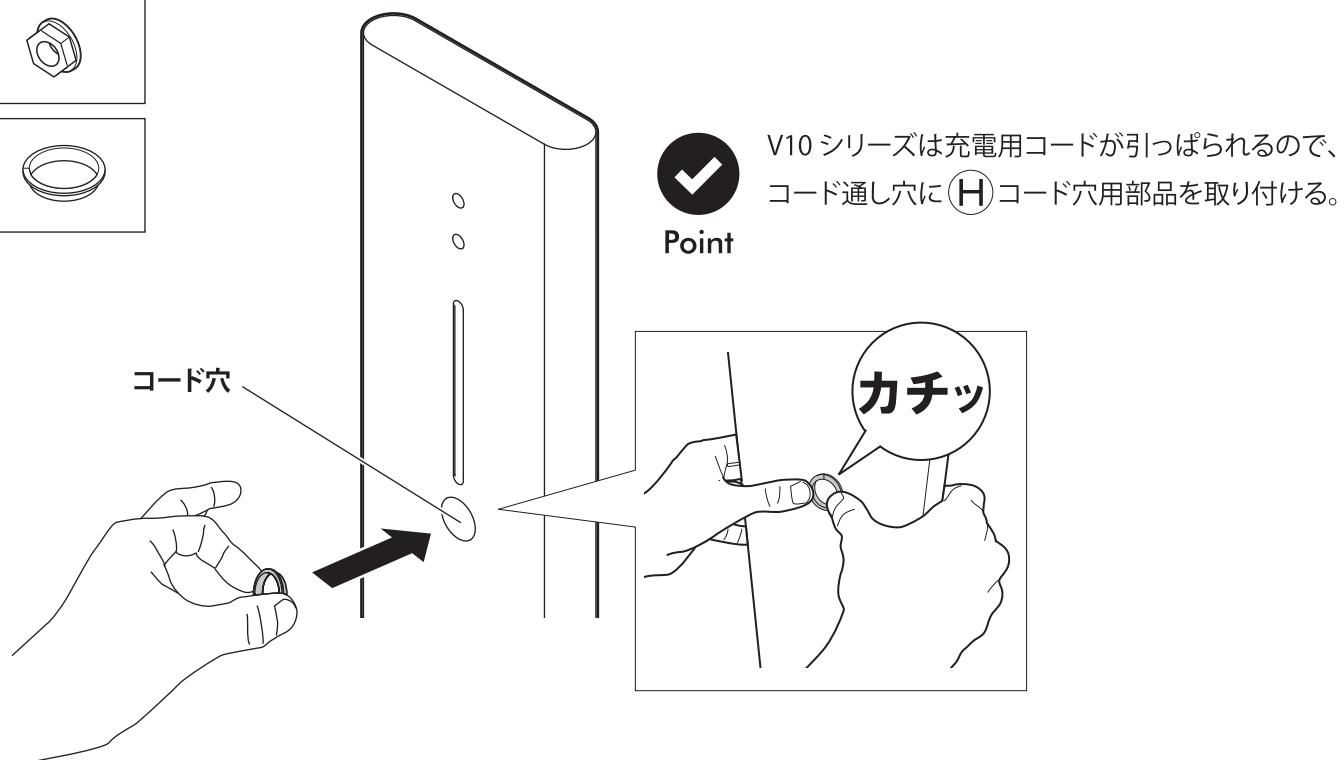



4 棚板を取り付ける

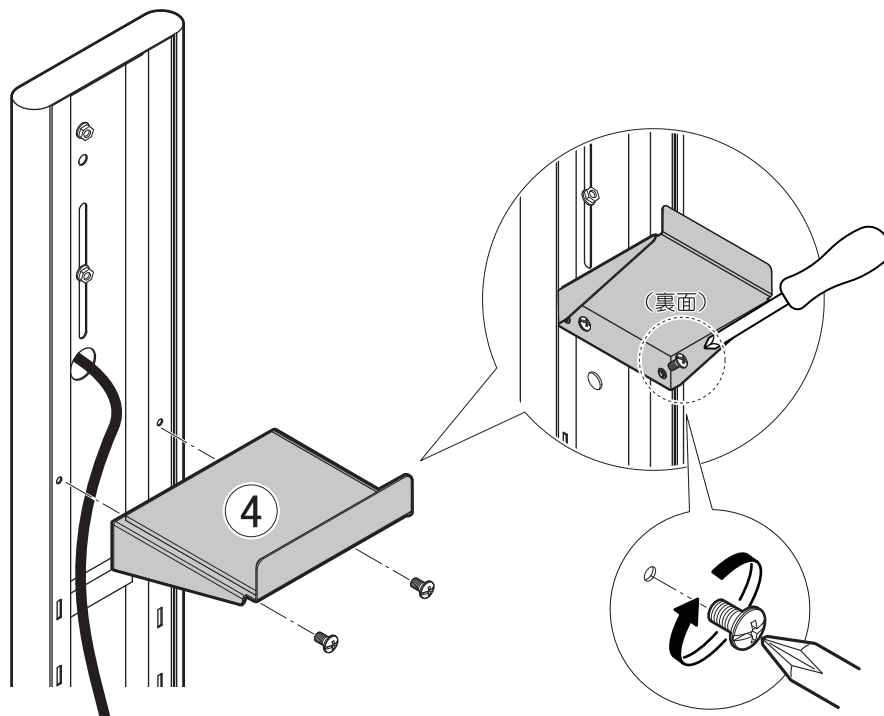


5 コードを配線ホルダーに通す

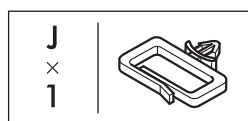

 V10 シリーズの充電用コードは必ず余裕を持たせる

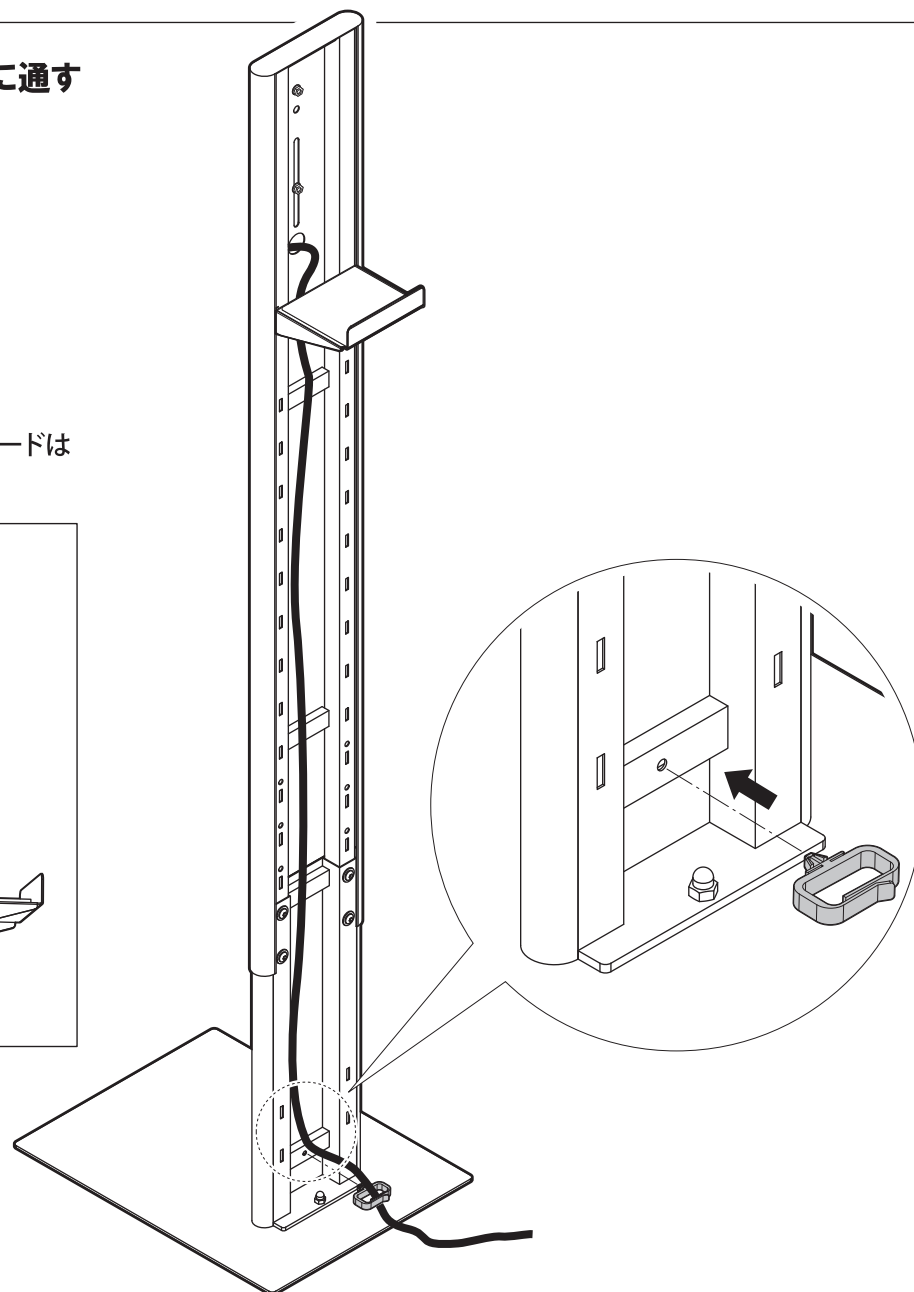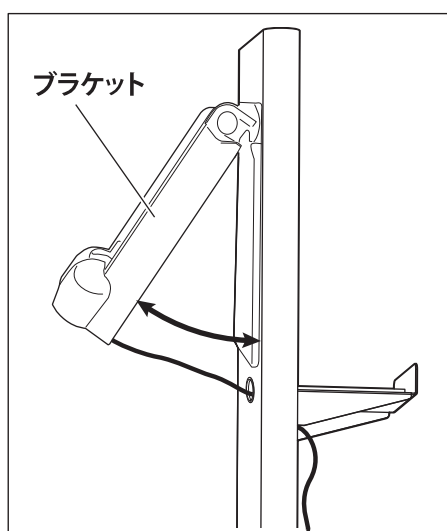


6 クリーナースタンドを壁に寄せる





⚠ 注意

赤色の揺れ防止棚を常に壁に押しつけた状態でご使用ください。

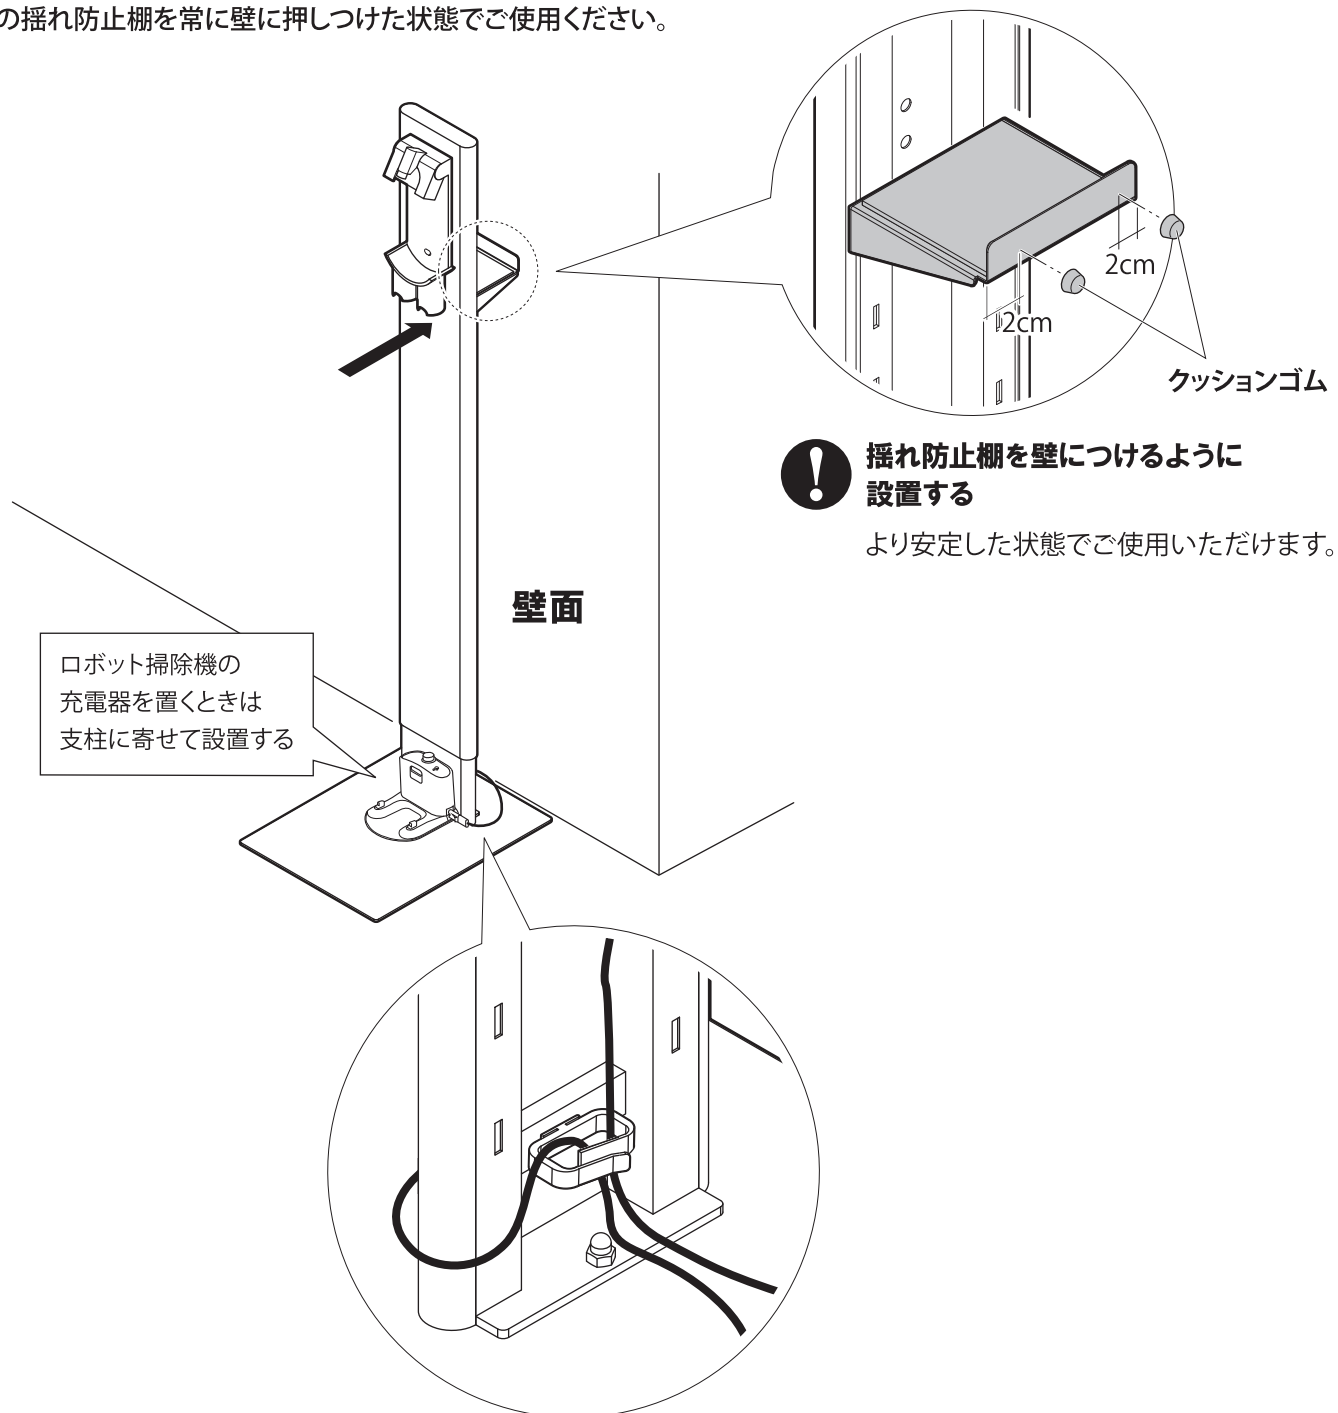


7 棚板の組み立て方

N × 5	
O × 2	
M × 1	

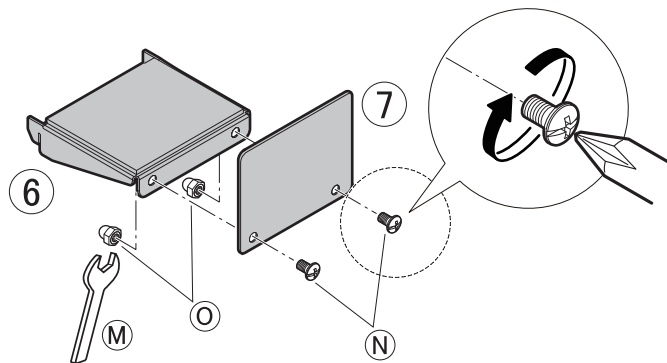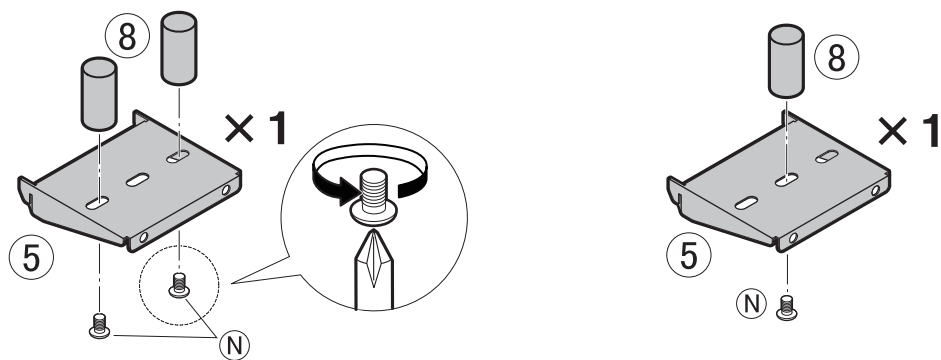

8 専用棚板の取り付け

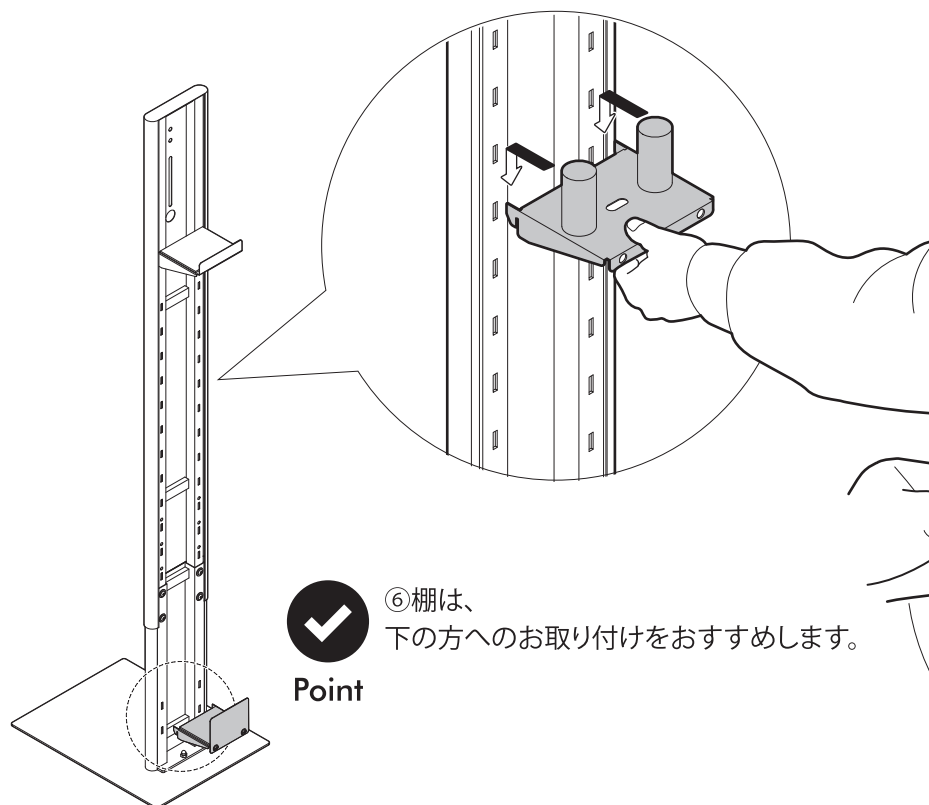


Point



⑥棚は、
下の方へのお取り付けをおすすめします。



棚板の根元を
強く押し込むように取り付ける

※棚がぐらつかない構造になっているため、
差し込み部が少しきつくなっています。

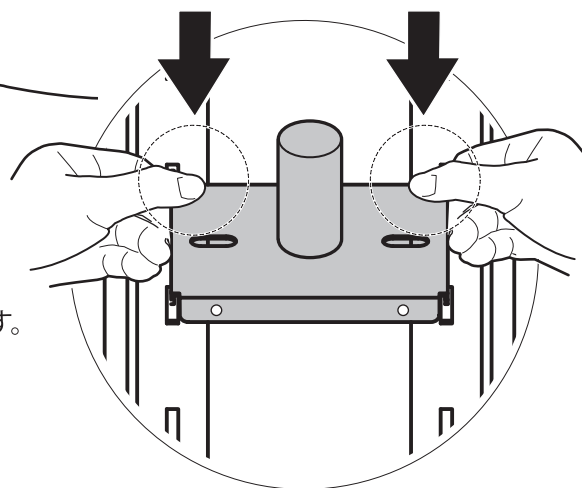

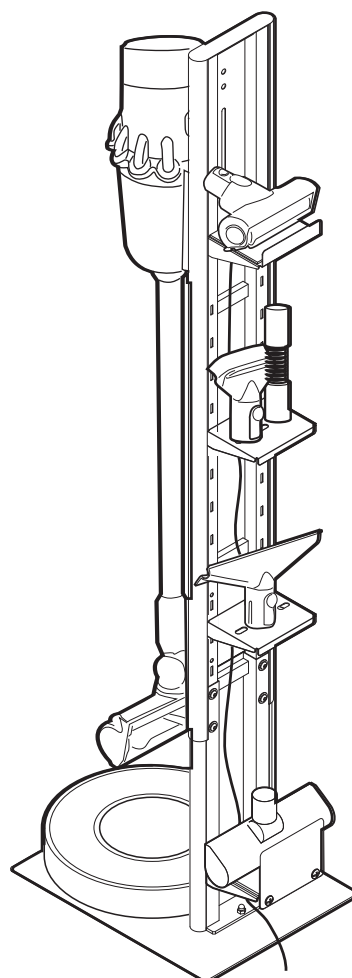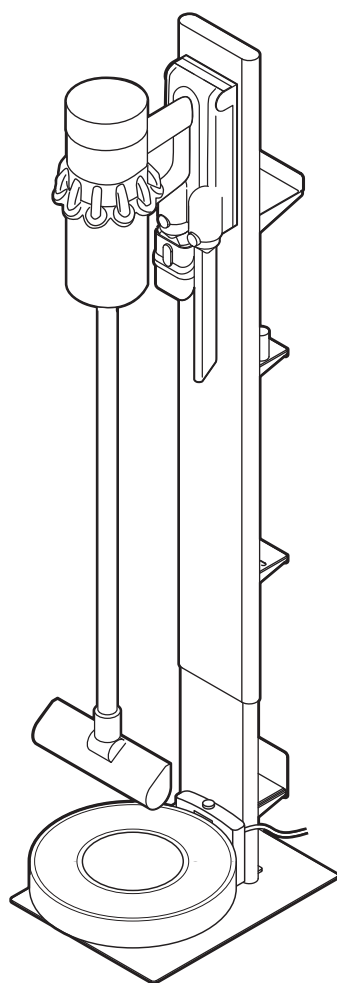

Nakamura Co.