

Syncro Visual Light

シンクロビジュアルライト

組立説明書 (第1版)

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございました。

この商品を末永く、安全にお使いいただくために、

この「組立説明書」をよく読み正しくご使用ください。

また、これらを必要に応じて見られるよう、大切に保管してください。

免責事項

- ・本製品または本製品の一部の誤使用や誤用に起因するいかなる損害や負傷について、当社は一切の責任を負いません。
- ・当社は、間接的損害や派生的損害についても一切責任を負いません。



注意

- ・本製品には、飲み込むと窒息する恐れのある小さな部品が含まれています。
- ・本製品の組み立ては、お子様の手の届かないところで実施してください。

- ・以下の場合、当社はいかなる損害賠償の責任も負いません。

- 1) お客様が本製品を第三者に転売または再販された場合。
- 2) 不注意や不適切な取り扱いによる故障や破損の場合。
- 3) 他の製品との組合せにより生じた故障及び損傷の場合。
- 4) 天災、火災、環境破壊、有害物質、戦争、異常電圧、外部要因による故障または損傷の場合。
- 5) 本来の目的以外の用途に使用された場合。

この商品は日本の株式会社ナカムラの企画・品質管理によって中国（原産国）で製造しました。

品質向上の為に改良に伴い一部仕様が異なる場合があります。

販売元 株式会社ナカムラ
〒145-0065 東京都大田区東雪谷 4-20-10

公式ブランドサイト <https://equals.tokyo/>

お問い合わせフォーム

製品についてのお問い合わせ

info@equals.tokyo




Syncro Visual Light

シンクロビジュアルライト


	S	M	L
対応テレビ	43-48インチ	55-60インチ	65-70インチ
製品コード	H4C-43B	H4C-55B	H4C-65B
製造No.	D05000317	D05000318	D05000319
消費電力	9.2W	10.7W	13.2W

入力電圧・周波数 AC100V・50/60Hz 動作電圧・電流 DC12V・2A

原産国 中国

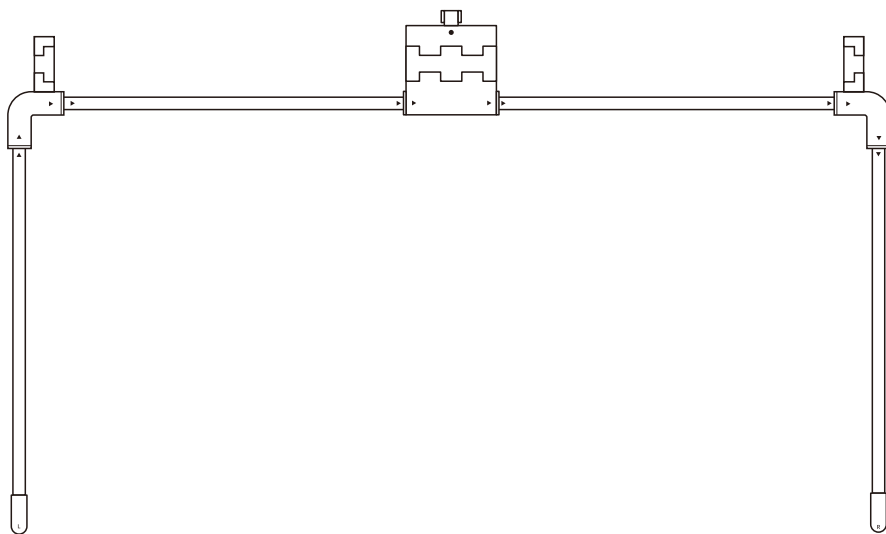

安全上のご注意

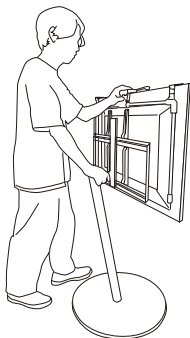

キャスター付きのテレビスタンドで使用する場合、移動時に必ず本体を支える。

本体が脱落して、破損やけがの原因となります。



注意

注意を無視した取扱いをすると、物質損害を被ったり、障害を負う可能性があります。

1 取り付け・使用の注意

1-1. 火災、感電、落下の原因

取り付けは、説明書に従い確実にこなう。

器具を改造したり、部品交換をしない。

可燃物の近くに取り付けない。布や紙などの燃えやすいものの近くには取り付けない。

1-2. 故障、感電の原因

必ず付属の AC アダプターを使用する。

濡れた手でコネクタを抜き差ししない。

器具のコードや電源コードを無理に曲げたり、束ねたり、重い物を上に載せたりしない。

1-3. 変色、腐食、破損の原因

屋内で使用する。直射日光や熱、冷暖房の風があたらない場所で使用する。

2 お手入れの注意

2-1. ひび割れや変色、変形の原因

表面を水気の多いぞうきんなどでふかない。

アルカリ系洗剤、クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わない。

(化学ぞうきんはその注意書きに従う)

※薄めた中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って汚れを落とし、

乾いた布で水分をよくふき取ってください。

※お手入れの前に、必ず電源を切り、器具が冷えたことを確認してから行なってください。

ご使用上に関するお知らせ


●ラジオ、ワイヤレス機器などの電波を受信する機器は、なるべく本製品から離して使用してください。雑音が入ったり、誤動作したりすることがあります。

●LED 照明は、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。




●LED 光源は、通常の電球や蛍光灯のようにお客様自身でのお取り替えはできません。

本体部品の確認

S

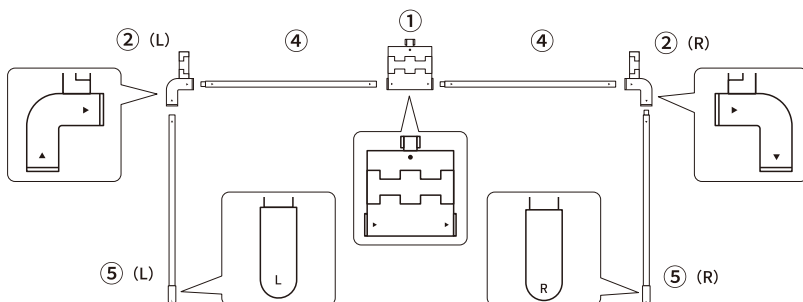

M, L

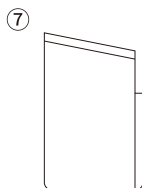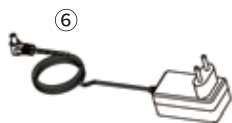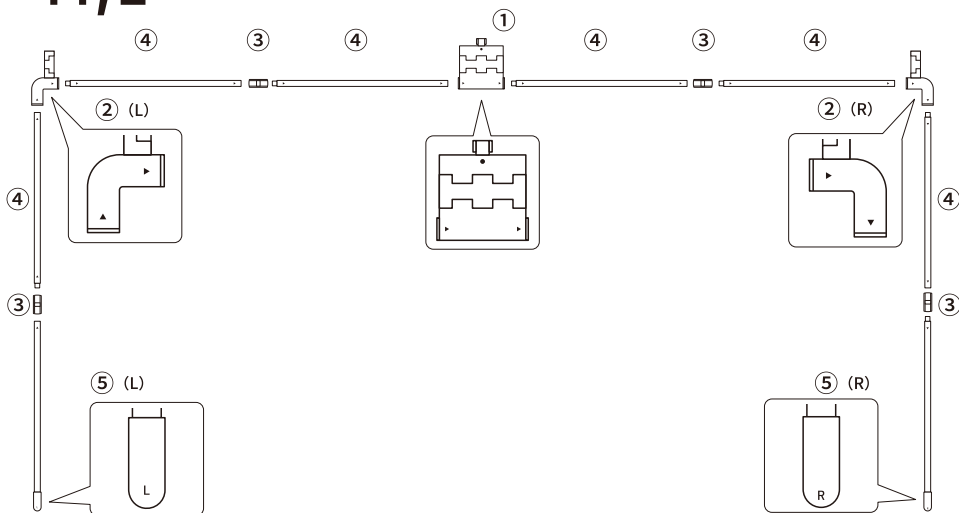


- ①カメラブラケット
- ②コーナーコネクタブラケット (L、 R)
- ③ライトチューブコネクター
- ④ライトチューブ
- ⑤ライトチューブボトム (L、 R)
- ⑥AC アダプタ
- ⑦角度調整定規
- ⑧リモコン

※③は M、 L にのみ付属します


※④は S では 4 本。 M、 L では 6 本付属します

本体の組み立てと取り付け

1. 図のように組み立てる

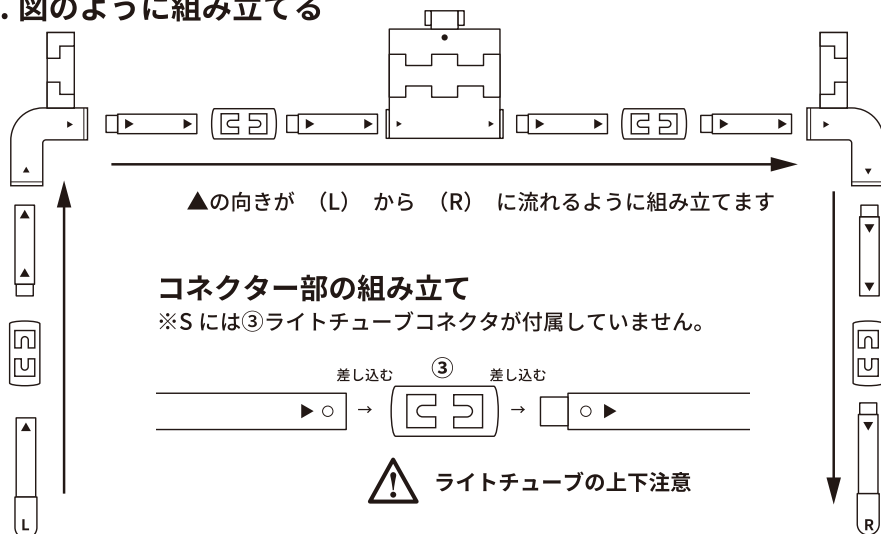

2. テレビの背面から①、②を引っ掛ける

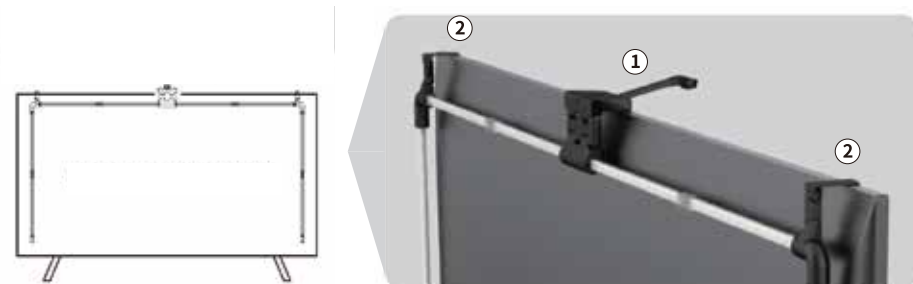

3. ①が本体上部中央になるよう設置し、製品が背面に接するよう調整する




4.④を回転させて効率よく光が拡散するよう調整する



⑦を使いカメラの角度を調整する




5.①に⑥を接続する

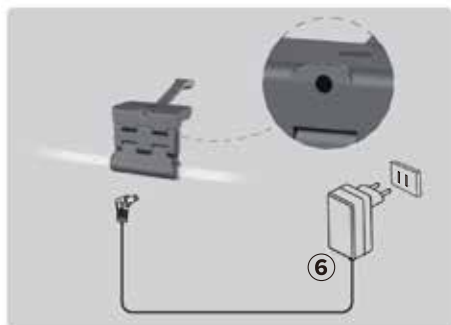

付属以外の AC アダプタを使用しない

6.①の電源ボタンを押して始める


- 電源オン：一度押し
- 電源オフ：二度押し
- 色変化：一度押し
- リセット：5 秒間長押し

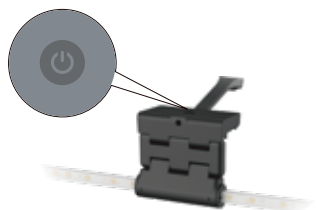

リモコンの電池交換について

※最初に入っている電池は動作確認用の電池です。
ご利用の差異は新しい電池に交換してご利用ください。

※長期間使用しない場合は必ず電池を外してください。
電池が液漏れを起こす恐れがあります。

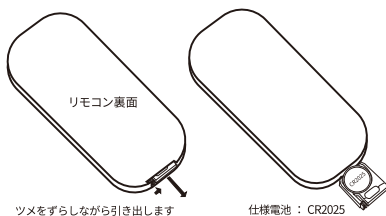

操作方法

シンクロモード

カメラで画面の色を読み取り、映像とシンクロして光ります。
画面の中の世界がお部屋に広がります

パーティーモード

色と光のリズムで空間を演出します。
ホームパーティーを鮮やかに彩ります

音楽モード

周囲の音に反応し LED が光ります。
音楽と光のリラックスタイムをお楽しみください。

カラーモード

ボタンを押すごとにランダムに色が切り替わります。
あなたの個性が光るお部屋を演出します。

ヒーリングモード

やわらかなニュアンスカラーの間接照明として。
お部屋に上品で落ち着いたムードが広がります。

【リモコンボタンの名称】



基本操作ボタン

- 電源
- 明るさ UP
- 明るさ DOWN
- 明るさ 100%

音楽モード

- ミュージック

シンクロモード

- シンクロモード
- 環境音エフェクト
- 全体色 / 部分色

カラーモード

- 単色

パーティーモード

- フラッシュ
- フェード
- パターン

ヒーリングモード

- 間接光

【シンクロモードの始め方】

- TV の映像にシンクロさせる



- TV の映像と音にシンクロさせる



- 画面全体にシンクロさせる、画面の部分ごとにシンクロさせる



- 音楽にシンクロさせる



保証書

保証期間 お買い上げの日より1年 お買い上げ日 年 月 日

※配達伝票のお客様控えの日付をもって、お買い上げ日とさせていただきます。商品別達時に日付を控えておいてください。

ご芳名 様 TEL ー ー

ご住所 〒

販売店 店名・住所

■法的責任

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて品質保証をお約束するものです。

従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■保証の態様

(1) 保証期間内において、この製品に製品上の欠陥が発見された場合には修理または同一製品あるいは代替製品との交換をいたします。

※状態によっては、部材・部品をご送付してお客様でご対応いただく場合があります。

※新品との交換の際に、保証の対象となる製品が製造・販売中止などの事情により、当社で販売されていない場合には、当社が指定する同等の代替製品と交換いたします。

(2) ご用命の際は、お買い上げの販売店又は相談窓口にご連絡ください。

■保証を受けるための条件

保証を受けるためには、保証書及び下記のお客様によるお買い上げを証明するもののいずれかを提示してください。

〔ご注文確認メール、納品書、領収書（各種決済方法において発行される控え）〕

■保証書の適用除外

(1) 保証書及びお客様によるお買い上げを証明するもののご提示がなかった場合。

(2) 誤使用或いはお取扱い上の不注意や過失によって故障が生じた場合。

(3) 本製品をご使用者自身又は他業者により変造・改造された場合。

(4) ご購入後の移動・輸送によって故障又は損傷が生じた場合。

(5) 火災・天災・地変・異常電圧・指定外電源（電圧、周波数）の使用などによって故障又は損傷が生じた場合。

(6) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障又は損傷が生じた場合。

※上記項目については本品品質保証は適用されません。

また、保証は日本国内においてのみ有効です。

株式会社ナカムラ

〒145-0065 東京都大田区東雪谷4丁目20-10

info@equals.tokyo