

WALL[®]

WALL INTERIOR TV STAND


— マグネット付きスマート電源タップ —

取扱説明書 (第3版)

製品コード	WLPS95119
製造No.	511000001


コンセント 4個口 コード長 3m 原産国 ベトナム

【各部の名称】

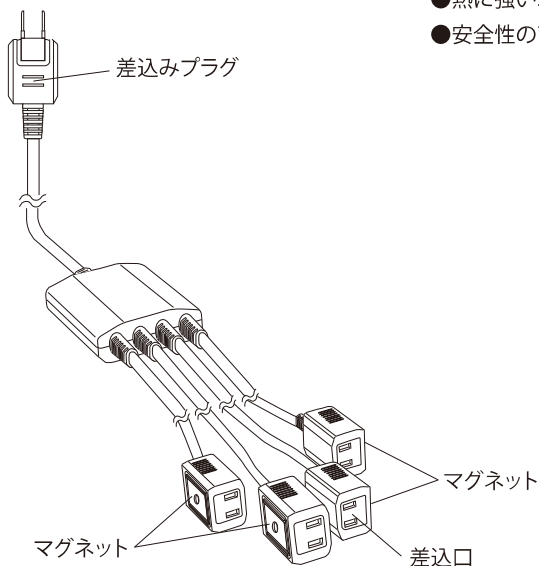


【特徴】

- 熱に強いコリア樹脂を使用 (プラグ部・差込口部)
- 安全性の高い2重被ふくコードを使用

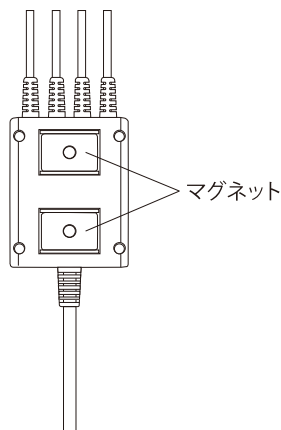

【取り付け例】

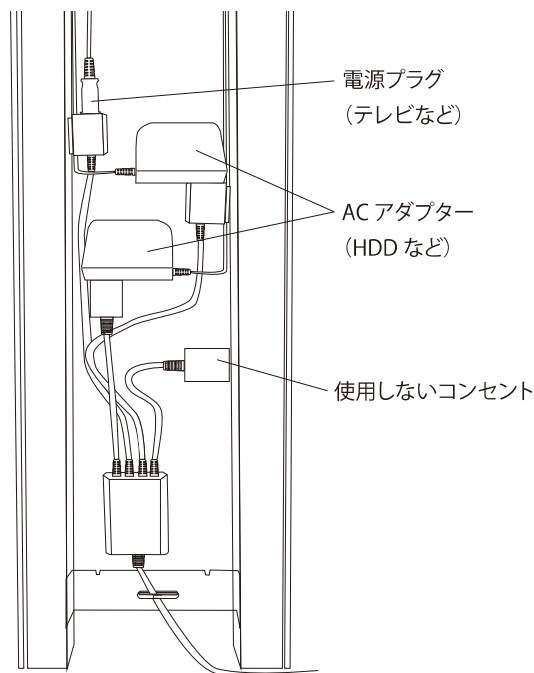

WALL テレビスタンド本体の支柱側面
またはフロントパネル裏面にマグネットで
取り付けます。



**マグネットがついた状態で
滑らせるように移動させない**

設置面に傷が付く原因になります。



**使用しないコンセントは、
差込口を横または下に向ける**

差込口にホコリがたまった状態で使用すると
発火の原因になります。



コードを束ねて使用しない

発熱し発火の原因になります。

！ 安全上のご注意

人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りください。

1 取り付け・使用の注意

火災、感電の原因

- 合計 1,500W 以下で使用する。
- ヒーター（エアコン）や調理器具などの熱器具には、テーブルタップや延長コードの使用を禁止している機器があります。ご使用の際は必ず接続する機器の取扱説明書もあわせてご確認ください。
- 屋外、水のかかりやすいところ、湿気の多いところでは使用しない。
水・洗剤・殺虫剤などに浸った場合は新しいものと交換する。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししない。
- 差し込みプラグはホコリが付着していないことを確認し、根元までしっかりと差し込む。
差し込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持って引き抜く。
- 分解・改造・コードの加工をしない。万一コードに傷がついてしまった場合は、使用を中止する。
- 使用しないときは、けがや感電・漏電・火災を防ぐためコンセントから抜く。
- 小さなお子様に触れたり、手の届くところに放置しない。

2 お手入れの注意

火災、感電の原因

- 表面を水気の多いぞうきんなどでふかない。アルカリ系洗剤、クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わない。（化学ぞうきんはその注意書きに従う）
- 差し込みプラグおよび差し込み口のホコリは、定期的に拭き取る。

下記のような症状がある場合は、
コンセントから差し込みプラグを抜き、使用を中止してください。

- コードを動かした際に通電不良が発生する場合（コード内部で銅線が断線している可能性があります。）
- 本製品が焦げたり溶けたりしている場合
- 本製品にひび割れやコードの損傷がある場合
- タップは消耗品ですので、定期的（年に1回が目安）に点検を行い、本製品に亀裂や異常発熱などが見られる場合は、新しいものにお取り替えください。
（事故などの防止のため、3～4年毎にお取り替えすることをおすすめします。）

免責事項

- ・本製品使用中に、停電や落雷などによる機器の破損およびデータの破損・消滅が発生した場合、当社は一切の責任を負いません。
- ・商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更する場合があります。

≫ WALLの製品情報やインテリアスタイルの提案など情報満載。

イコールズ公式
ブランドサイト

<https://equals.tokyo/>

